



TERMOPRESSA FLATPRESS CF1210, CF0909

COD. CF1210, CF0909

MOD. F1210, F0909

MANUALE UTENTE

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la pressa per stampa a caldo NECCHI che offre prestazioni superiori, garantendo risultati rapidi e impeccabili. Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare l'apparecchio nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

NOTA:

NECCHI si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative al prodotto senza preventiva comunicazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Termopressa Flatpress CF1210, CF0909
- Manuale d'uso, sicurezza e garanzia

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di prestare attenzione a queste istruzioni, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le raccomandazioni o utilizza il pressa a caldo in maniera impropria. Si raccomanda di leggere le seguenti avvertenze.

ATTENZIONE: L'apparecchio va posizionato sul suo supporto quando non utilizzato.

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
 - Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.
 - Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato. Afferrare sempre la spina per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
 - Collegare la spina elettrica esclusivamente ad una presa di corrente alternata. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.
 - In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, non utilizzarlo, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio, nonché far decadere la garanzia.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
 - Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
 - Non appoggiare nulla sul cavo di alimentazione e non utilizzare l'alimentatore con il cavo di alimentazione avvolto.
 - Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo descritto nel manuale. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è collegato. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
 - Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Quando si ripone l'apparecchio in posizione verticale assicurarsi sempre che la superficie sia in piano e stabile.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. Tenere la pressa a caldo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni quando è sotto tensione o si sta raffreddando.



Per evitare scosse elettriche potenzialmente pericolose:

- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o ci sono segni visibili di danneggiamento.
- Fare eseguire la riparazione solo da persone autorizzate. Non aprire mai l'apparecchio da soli. Interventi non eseguiti da un tecnico specializzato potrebbero provocare lesioni fisiche.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nei dati tecnici dell'apparecchio. Non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate o umide.


Per evitare il rischio di lesioni:

- Non modificare gli accessori mentre l'apparecchio è acceso.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso con sostanze infiammabili ed esplosive o liquidi chimici e aggressivi.
- Conservare sempre l'apparecchio al chiuso. Per evitare incidenti, conservare l'apparecchio in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.
- Assicurarsi sempre di tenere l'apparecchio lontano da elementi riscaldanti, forni o altri apparecchi e superfici riscaldati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini.

Suggerimenti per la sicurezza:

- Non tirare il cavo quando si desidera spostare l'apparecchio.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

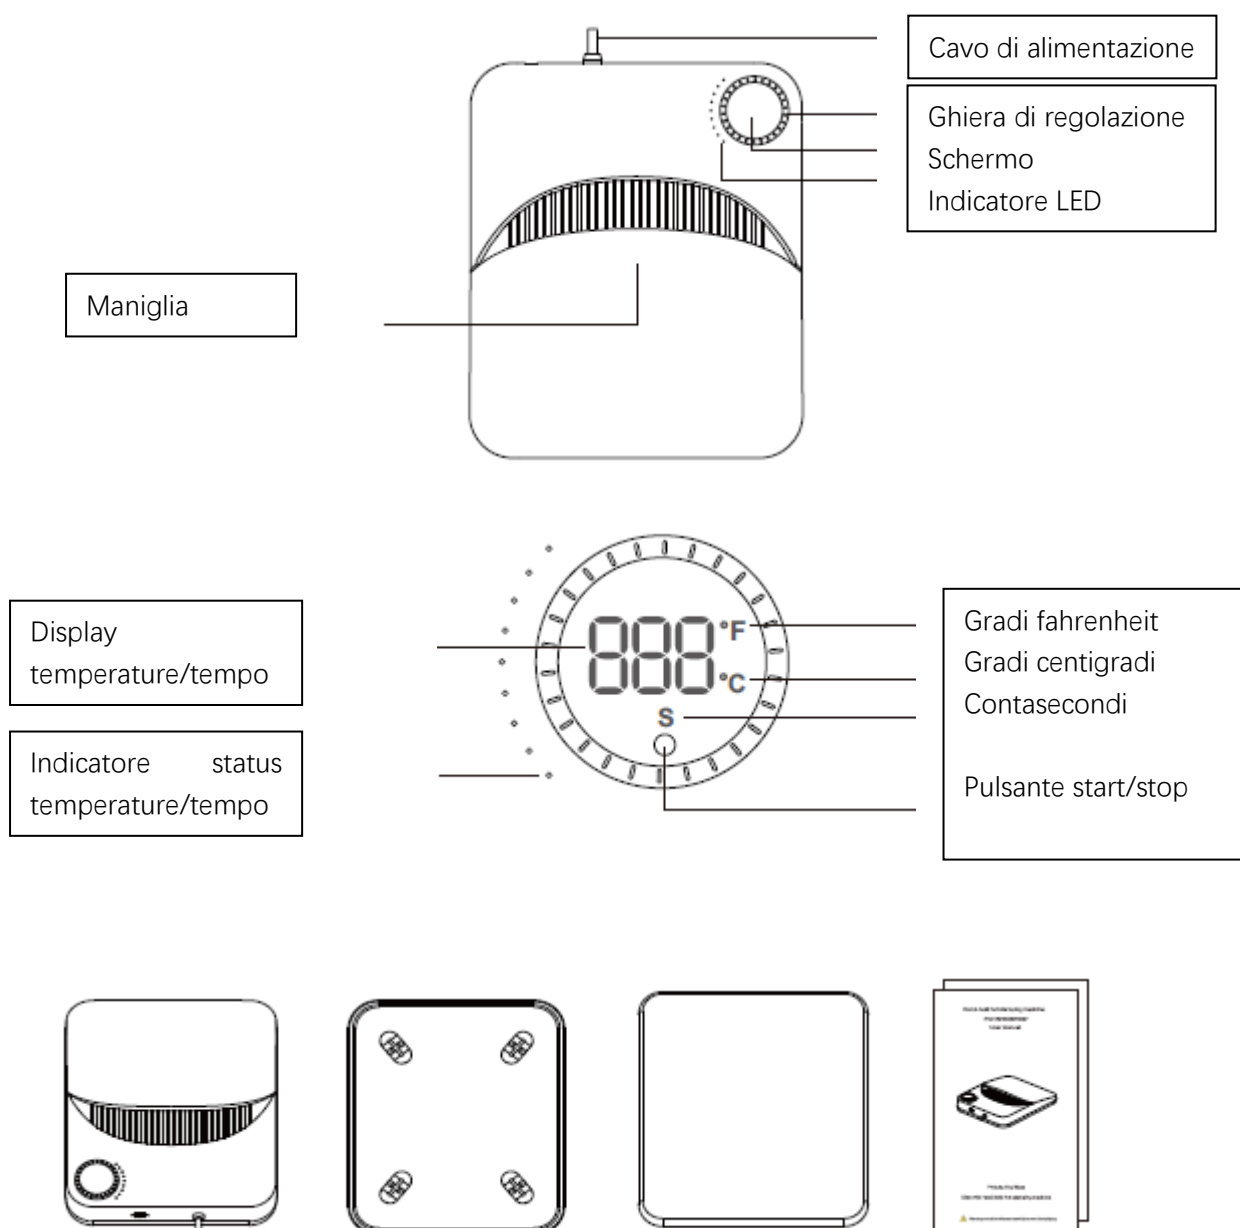


Pressa

Base d'appoggio termoisolante

Tappetino termoisolante

Manuale istruzioni

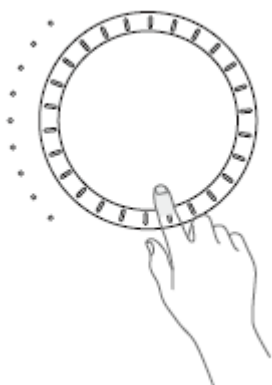

1. Accensione


Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla presa elettrica spingere brevemente il pulsante start/stop e la pressa inizierà automaticamente a scaldarsi.

2. Spegnimento

Spingere il pulsante start/stop per 3 secondi per spegnere l'apparecchio.

3. Autospegnimento

L'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti senza aver effettuato nessuna operazione.

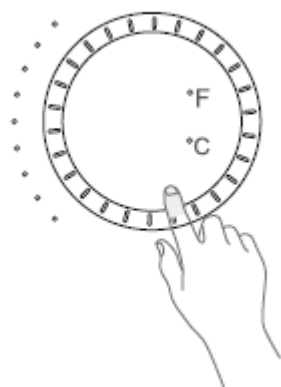


CONVERSIONE UNITA' DI MISURA DELLA TEMPERATURA

1. Apparecchio spento.
2. Spingere e tenere premuto il pulsante start/stop per 6".
3. Ruotare la ghiera di regolazione selezionando l'unità di misura desiderata.
4. Spingere brevemente il pulsante start/stop per avviare l'apparecchio.



IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI - TEMPERATURA

1. Ruotare la ghiera di mezzo giro a destra.
2. Dopo il segnale acustico (beep) sarà possibile impostare la temperatura.
3. Girare verso destra per aumentare la temperatura.
4. Girare verso sinistra per diminuire la temperatura.

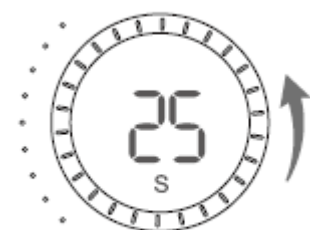

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI - TEMPO

1. Ruotare la ghiera di mezzo giro a sinistra.
2. Dopo il segnale acustico (beep) sarà possibile impostare il tempo desiderata.
3. Girare verso destra per aumentare il tempo.
4. Girare verso sinistra per diminuire il tempo.




UTILIZZO DELLA PRESSA – IMPOSTAZIONE PARAMETRI

1. Ruotare la ghiera di mezzo giro a destra/sinistra.
2. Dopo il segnale acustico (beep) sarà possibile impostare il valore desiderato.
3. Impostare il valore di temperatura e di tempo in base al materiale utilizzato.

180°C - 60" INCHIOSTRI E CARTA PER TRASFERIMENTO TERMICO

180°C - 25" PELLICOLA PET PER TRASFERIMENTO TERMICO

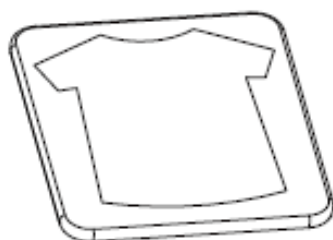


STAMPA A CALDO - 1

1. Posizionare la T-shirt da stampare sul tappetino resistente alle alte temperature.
2. Posizionare il disegno da stampare nella posizione desiderata e se necessario farlo aderire con del nastro resistente alle alte temperature.



STAMPA A CALDO - 2

1. Assicurarsi che la pressa abbia raggiunto la temperatura impostata prima di procedere con la stampa di trasferimento.
2. Afferrare la maniglia e posizionare la pressa orizzontalmente sopra la T-shirt.
3. Avviare il temporizzatore.
4. Premere la pressa con entrambe le mani e mantenere la pressione costante.
5. Trascorso il tempo impostato, sollevare la pressa.

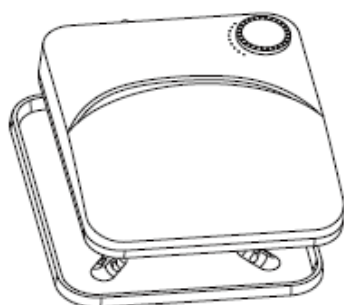

STAMPA A CALDO - 3

1. Dopo aver effettuato la stampa mettere la pressa sulla base d'appoggio termoisolante.



2. Fare attenzione a non posizionare la pressa e la base d'appoggio vicino a materiali infiammabili.

**ATTENZIONE:**

- Quando la spina è collegata alla presa di corrente, l'utente non deve lasciare incustodito l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
- In caso di riparazioni, sostituzione del cavo o della spina, o regolazioni, consultare un tecnico qualificato o portare l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE**COD. CF1210**

MOD. F1210

- 220-240 V~ 50Hz
- 750W
- Range di temperatura 40°-205° (104°F-401°F)
- Range di tempo 1-999 secondi
- Misura piastra 12"x10" (30,48cm x 24,4cm)

COD. CF0909

MOD. F0909

- 220-240 V~ 50Hz
- 750W
- Range di temperatura 40°-205° (104°F-401°F)
- Range di tempo 1-999 secondi
- Misura piastra 9"x9" (22,86cm x 22,86cm)



L'apparecchio è dotato di messa a terra di protezione

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**TRATTAMENTO E SMALTIMENTO PRODOTTO A FINE VITA**

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

GARANZIA LEGALE

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

La garanzia di legge ha una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi.

In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4.

In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTIVA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206), i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati.

“NECCHI” è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (d'ora in poi NECCHI) fornisce al consumatore, sui prodotti da essa commercializzati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale:

La garanzia convenzionale riguarda “Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI, e relativi accessori”

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita - a scelta di NECCHI - degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo:

- per un periodo di 24 ventiquattro mesi decorrenti dalla data di acquisto (farà fede scontrino o fattura), quanto agli elettrodomestici;
- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata, quanto agli accessori venduti assieme agli elettrodomestici.

2. Esclusione dalla garanzia convenzionale:

La garanzia NON copre i difetti derivanti da:

- 1) Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso corretto del dispositivo.
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali.
- 3) Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 4) Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 5) Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, ad alta tensione, corrosione, ossidazione. all'elettrodomestico.

Inoltre, come si è già detto, la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

3. A chi rivolgersi per l'erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale

Il Consumatore potrà effettuare richiesta di assistenza tecnica compilando l'apposito modulo al seguente indirizzo: <http://www.customercare.necchi.it>

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto.

4. Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo

<http://www.necchi.it/> e sono dal medesimo scaricabili.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

TERMOPRESSA

COD. CF1210

COD. CF0909



La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

Prodotto fabbricato in Cina

“NECCHI” è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)



Verifica le disposizioni del tuo comune.

Check local regulations for proper disposal.



HEAT PRESS CF1210, MIDI CF0909

COD. CF1210, CF0909

MOD. F1210, F0909

USER MANUAL

INTRODUCTION

Thank you for choosing NECCHI Heat Press, which offers superior performance, ensuring fast and flawless results. Please read this manual carefully to use the appliance in the best way and keep it for future reference.

NOTE:

NECCHI reserves the right to make improvements to the product without prior notice.

PACKAGE CONTENTS:

- Heat press CF1210/ CF0909
- User manual, safety, and warranty guide

SAFETY INFORMATION

WARNING: Please pay attention to these instructions, as the manufacturer assumes no responsibility if the user does not follow the recommendations or uses the appliance improperly. We recommend reading the following warnings carefully.

WARNING - This tool must be placed on its stand when not in use

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

- After removing the packaging, ensure the appliance is intact. In case of doubt, do not use the appliance and contact qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, polystyrene, etc.) must be kept out of reach of children, as they may pose a danger.
- Always ensure that the mains voltage matches the one indicated on the appliance's technical data label and that the electrical system is compatible with the appliance's power requirements.
- Before connecting to mains, check the integrity of the plug and connect it to the power outlet only after verifying that the rating plate data matches the electrical distribution specifications. The manufacturer disclaims any responsibility for damages to persons or property resulting from non-compliance with this rule.
- Never pull the cord to disconnect it from the electrical socket. Ensure that the cord does not come into contact with hot or sharp surfaces. Do not use the plug if the cord is damaged. Always grasp the plug to disconnect the plug from the power supply.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Technical Assistance Service, or a similarly qualified person to prevent any risk. Connect the plug only to an AC power outlet.
- The use of adapters, multiple sockets, and/or extension cords is generally discouraged. If their use is necessary, only adapters and extensions compliant with current safety regulations should be used.
- In case of malfunction or improper operation of the appliance, do not use it, turn it off, and do not tamper with it. For repairs, contact only an authorized service center and request the use of original spare parts. Failure to comply with the above may compromise the safety of the appliance and void the warranty.
- This appliance must only be used for its intended purpose. Any other use is considered improper and therefore dangerous and may void the warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damages resulting from improper, incorrect, or unreasonable use. Installation must be carried out following the manufacturer's instructions. Incorrect installation may cause damage to persons, animals, or property, for which the manufacturer cannot be held responsible. To avoid dangerous overheating, always fully unwind the power cord of the plug.
- Do not place anything on the power cord and do not use the plug with the cord wrapped around it.
- Use the appliance only for the purpose described in the manual. Unplug the appliance from the power supply before cleaning, filling it with water, or emptying the tank. Never leave the appliance unattended while it is connected.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids. The appliance must be used and rested on a flat, stable surface. When placing the appliance on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable. The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.



To avoid potentially dangerous electric shocks:

- Do not connect to mains or use the appliance outdoors. Repairs should only be carried out by specialized workshops. Never attempt to open the appliance yourself. Repairs not carried out by a qualified technician could cause injuries.
- Before turning on the appliance, ensure that the mains voltage matches the one indicated on the appliance's technical data label. Never touch the power plug or appliance with wet or damp hands.
- Do not use the plug with an extension cord; connect the plug directly to a power outlet.


To avoid the risk of injury:

- This appliance is not suitable for use with flammable and explosive substances or aggressive chemical liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry place when not in use.
- Always ensure the appliance is kept away from heating elements, ovens, or other heated appliances and surfaces.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children.

Safety Tips:

- Do not pull the cord when moving the appliance.


Introduction

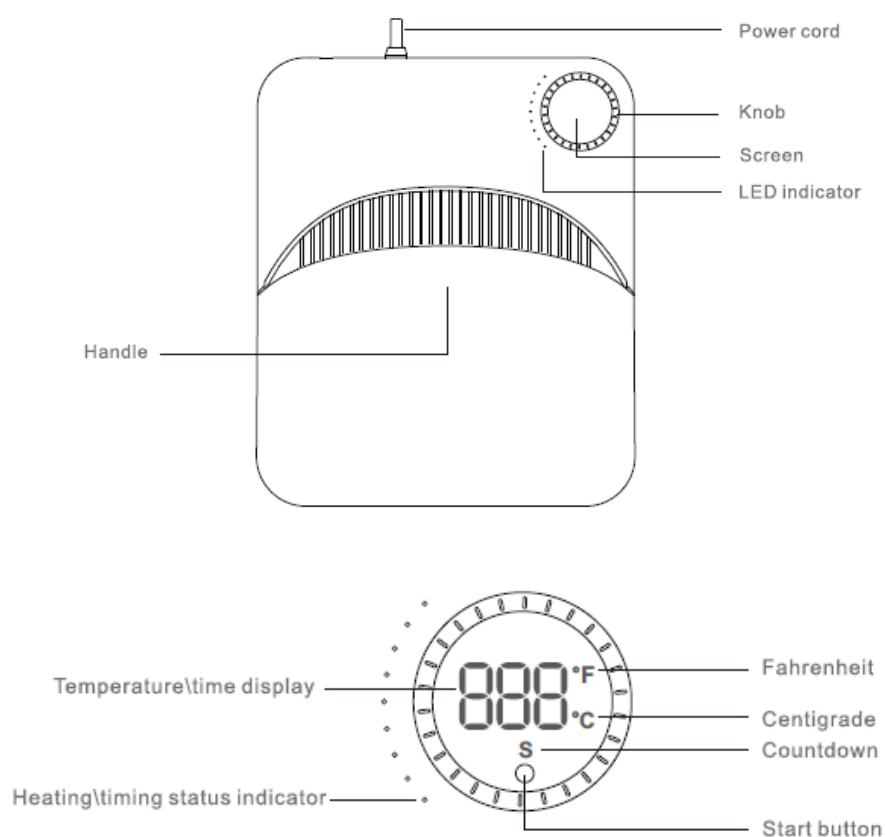


Accessories list



Main machine

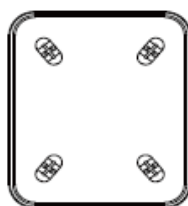


Insulated tray

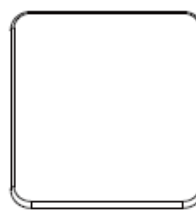

High temperature
resistant table mat



User manual

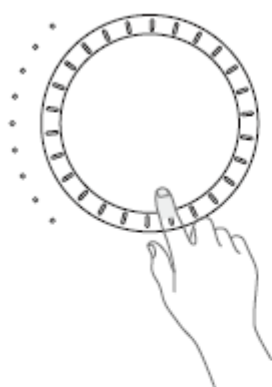

1.Startup

After power on, short press the start button to start the machine.
After startup, the machine will automatically heat up.


2.Shutdown

Press and hold the start button for 3s to shut down.

3.Auto shutdown

The machine will automatically shut down if there is no operation within 60min.

Temperature unit conversion °F $\rightleftharpoons$ °C

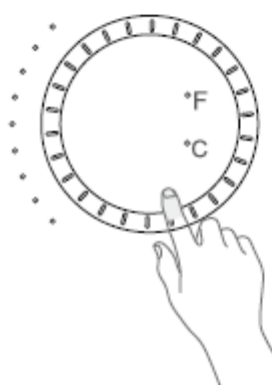


1. In shutdown state
2. Press and hold the start button for 6s.
3. Turn the switch to select the required temperature unit.
4. Short press the start button to start the machine.

Parameter setting

Temperature setting:


1. Turn the display half a turn to the right.
2. Enter the temperature setting mode after a beep sound.
3. Turn the switch to the right again to increase the temperature (+).
4. Turn the switch to the left again to reduce the temperature (-).

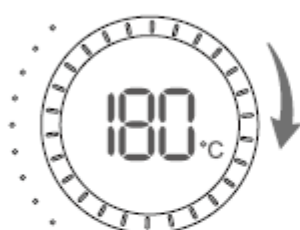

Time setting:

1. Turn the display half a turn to the left.
2. Enter the time setting mode after a beep sound.
3. Turn the switch to the right again to increase the time (+).
4. Turn the switch to the left again to reduce the time (-).



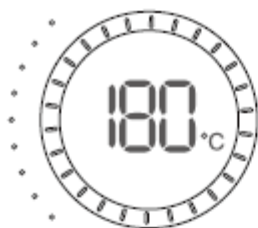

Ready to start

Parameter setting


1. Turn the display for a half turn.
2. Enter the setting mode after a beep sound.
3. Set corresponding parameters according to material type.

180°C 60 s

Heat transfer ink and paper

180°C 25 s

PET Heat transfer film

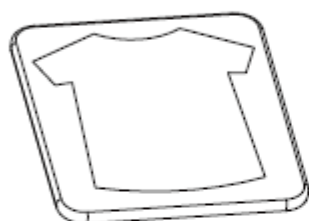

Start hot stamping

1. Place the T-shirt to be printed on the high-temperature resistant pad.
2. Print the T-shirt by hot stamping quickly and smoothly.
3. Place the pattern to be printed in place and fix it with high-temperature resistant tape.




Hot stamping process

1. Make sure that the machine reaches the set temperature before transfer printing.
2. Grasp the handle of the machine and move it horizontally over the T-shirt.
3. Press the countdown button.
4. Press the machine with both hands and keep the pressure steady.
5. After the countdown, move away the machine.

Tips:

1. Increase the transfer time if the color of the transferred pattern is too light.
2. Reduce the transfer time if the color of the transferred pattern is too dark.

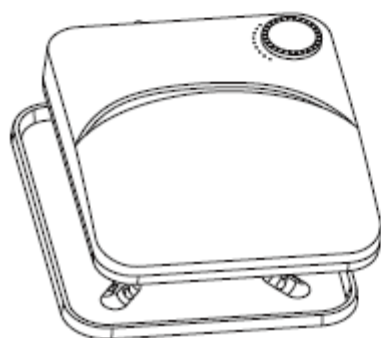

Hot stamping completed

After the printing, put the machine on the insulation plate.

Attention

1. The insulation plate must be stable.
2. Do not place inflammables around the insulation plate.



CAUTION

- When the plug is connected to the power outlet, the user must not leave the appliance unattended.
- If the power cord is damaged, contact the dealer or an authorized service center for repair.
- In case of repairs, replacement of the cord or plug, or adjustments, consult a qualified technician or take the appliance to an authorized service center.

TECHNICAL FEATURES

COD. CF1210

MOD. F1210

- 220-240 V~ 50Hz - 750W
- Temperature range 40°-205° (104°F-401°F)
- Time range 1-999 seconds
- Size 12"x10" (30,48cm x 24,4cm)

COD. CF0909

MOD. F0909

- 220-240 V~ 50Hz - 750W
- Temperature range 40°-205° (104°F-401°F)
- Time range 1-999 secondi
- Size 9"x9" (22,86cm x 22,86cm)



Protective earth; protective ground

INFORMATION FOR HOUSEHOLD APPLIANCE USERS

PRODUCT END-OF-LIFE TREATMENT AND DISPOSAL

In accordance with Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014, implementing Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).



The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore deliver the appliance, complete with all essential components, to an appropriate electronic and electrical waste collection center, or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance on a one-for-one basis, or one-for-zero for appliances with a maximum side length of less than 25 cm.

Proper separate collection for subsequent recycling, treatment, and envapliancementally friendly disposal helps to prevent potential negative effects on the envapliancement and health and promotes the recycling of materials that make up the appliance. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative penalties as per Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

LEGAL WARRANTY

The products marketed by NECCHI in Italy are covered by the free legal warranty provided for consumers, i.e., non-professional buyers, under Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206).

The legal warranty lasts 24 months from the date of delivery to the consumer and is provided by the seller, i.e., the entity that supplied the product, to whom the consumer must refer.

Under the legal warranty, the consumer may request the seller, at their choice, to (1) repair the product or (2) replace it, both free of charge, unless the requested remedy is objectively impossible or excessively costly compared to the alternative, as regulated by Article 130, paragraph 4.

Alternatively, in the following situations, the consumer may request (3) a proportional price reduction or (4) contract termination:

a) Repair and replacement are impossible or excessively costly.

b) The seller has not carried out the repair or replacement within a reasonable period.

c) The previously performed replacement or repair has caused significant inconvenience.

When determining the amount of the price reduction or refund, the product's usage will be taken into account.

ADDITIONAL CONVENTIONAL WARRANTY FOR NECCHI PRODUCTS SOLD IN ITALY

In addition to the legal warranty provided by the seller in favor of consumers (non-professional buyers) under Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206), the rights recognized to consumers remain unaffected and unchanged. "NECCHI", a trademark of BTV S.r.l - Registered Office: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Rome (hereinafter referred to as NECCHI), provides the consumer with its own conventional warranty for the products it markets in Italy, the Republic of San Marino, and Vatican City, as defined below:

1. Scope and Duration of the Conventional Warranty:

The conventional warranty applies to "All models of household appliances marketed by NECCHI, including related accessories."

This warranty covers the free repair and/or replacement—at NECCHI's discretion—of household appliances and their accessories sold together with the appliances, in case of non-compliance due to manufacturing or material defects, during the following periods:

- 24 (twenty-four) months from the date of purchase (as evidenced by a receipt or invoice) for household appliances;

- 6 (six) months from the date of purchase (as determined above) for accessories sold together with household appliances.

2. Exclusions from the Conventional Warranty:

The warranty DOES NOT cover defects resulting from:

1) Failure to follow the instructions for proper use of the device.

2) Connection to non-supplied devices and/or the use of non-original batteries and/or accessories.

3) Modifications or repairs carried out by unauthorized personnel.

4) Modifications, adjustments, or alterations to the software or hardware performed by unauthorized personnel.

5) Damage to the product caused by weather conditions (e.g., lightning), fire, humidity, liquid or food infiltration, chemical products, file downloads, accidental events, high voltage, corrosion, or oxidation.

Additionally, as previously mentioned, the conventional warranty does not cover products and related accessories that were not marketed by NECCHI in Italy, the Republic of San Marino, or Vatican City.

3. How to Request Warranty Service:

The consumer can request technical assistance by filling out the designated form at the following link:

<http://www.customercare.necchi.it>

Alternatively, the consumer may contact the customer support service through the retailer where the product was purchased.

4. Availability of These Warranty Terms

The terms of the Conventional Warranty are published on NECCHI's website at: <http://www.necchi.it> and can be downloaded from the same site.

DECLARATION OF CONFORMITY

HEAT PRESS

COD. CF1210

COD. CF0909



The full Declaration of Conformity is available at:

BTV S.r.l - Registered Office: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Rome (RM)

Product manufactured in China

"NECCHI" is a trademark by BTV S.r.l - Registered Office: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Rome (RM).



Verifica le disposizioni del tuo comune.

Check local regulations for proper disposal.