


## MINI PRESSA MP403



Grazie per aver acquistato la Mini Pressa MP403. Questo manuale vi fornirà le istruzioni per un uso corretto ed efficace dell'apparecchio. Leggete attentamente il manuale e conservatelo con cura per un futuro utilizzo.

### 1. DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Pulsante ON/OFF
2. Led indicazione temperatura
3. Piastra riscaldante
4. Gommino antiscivolo
5. Cavo elettrico
6. Maniglia

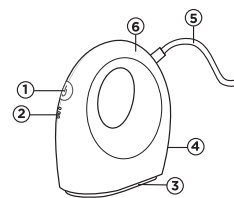

### 2. DATI TECNICI

Assorbimento	450W
Frequenza	50-60Hz
Dimensioni apparecchio	112x59x129mm
Dimensioni piastra	5x8cm
Regolazioni temperatura	140°/170°/200°
Cavo elettrico	1,5m
Accensione /Spegnimento	Manuale tramite pulsante ON/OFF
Auto timer	Dopo 25" di applicazione (2 beep)
Protezione surriscaldamento	Dopo 13' di non utilizzo: spegnimento automatico (2 beep)
Colore LED	Giallo: in riscaldamento Verde: raggiungimento temperatura selezionata (1 beep)

### 3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Da utilizzare solo in base alle istruzioni contenute nel presente manuale. Leggere interamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

### AVVERTENZE

#### **ATTENZIONE - incendi, scosse elettriche o lesioni a persone**

1. Tenere il presente manuale istruzioni in prossimità dell'apparecchio pronto per essere consultato all'occorrenza.
2. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è collegato alla presa di corrente.
3. Staccate sempre il cavo elettrico dalla presa di corrente dopo aver usato l'apparecchio e prima di riporlo.
4. Non lasciate usare l'apparecchio come giocattolo: occorre fare molta attenzione quando viene utilizzato nelle vicinanze di bambini.
5. L'apparecchio può essere utilizzato da persone di età superiore a 14 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte e con scarsa conoscenza al riguardo. A tale proposito dovranno essere preventivamente istruite circa il corretto utilizzo dell'apparecchio e consapevoli dei rischi ad esso connessi.
6. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

#### **ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di scottature**

7. Non toccate la piastra o l'area vicino alla piastra quando l'apparecchio è acceso.
8. Evitate il contatto con qualsiasi parte del corpo; in caso di scottatura accidentale, raffreddate la ferita con acqua tiepida.
9. Non posizionate l'apparecchio su mobili o tessuti quando è acceso, proteggete lo spazio di lavoro.
10. Lasciate che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di riporlo.
11. Scollegate il cavo elettrico quando l'apparecchio non è in uso e riponetelo al sicuro.
12. Per scollegare l'apparecchio, portate il pulsante in posizione OFF, quindi staccate la spina dalla presa di corrente.
13. Non staccate la spina tirando il cordone ma afferrando la spina stessa.

#### **ATTENZIONE – nelle vicinanze di acqua**

14. Non utilizzate l'apparecchio all'aperto. Utilizzate la macchina in un ambiente al riparo da umidità.
15. Non immergete l'apparecchio in acqua.
16. Non fate entrare in contatto umidità o acqua con nessun componente dell'apparecchio.

### UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

#### Preparazione

- Assicuratevi di avere tutto l'occorrente prima di iniziare.
- Lavate i tessuti nuovi ma assicuratevi che siano completamente asciutti prima di utilizzarli.
- Posizionate tutti i materiali su un piano pulito e stabile.
- Proteggete la superficie di lavoro con un tappetino resistente al calore o un cartoncino.
- Accendete la mini pressa e spingete ripetutamente il pulsante fino a selezionare la temperatura desiderata.

#### Applicazione

- Selezionate la giusta temperatura in base al tipo di materiale.
- N.B. Quando utilizzate materiali delicati fate prima un test su un angolo del tessuto. Non utilizzate su tessuti sintetici.
- Pre-riscaldare l'area in cui volete posizionare il disegno per 5 secondi.
  - Collocate il termovinile nella posizione desiderata. All'occorrenza utilizzate un nastro resistente al calore per evitare che il disegno si sposti.
  - Stirate per circa 30" in base al tipo di tessuto pressando con delicatezza tutta la superficie del disegno.

N.B. Quando utilizzate disegni multipli su diversi strati assicuratevi di proteggere ogni strato con un apposito foglio di carta termoresistente.

- Lasciate raffreddare il disegno per alcuni secondi prima di rimuovere delicatamente la pellicola di plastica.

N.B. Quando utilizzate termovinili con pellicola a freddo lasciate raffreddare completamente il disegno prima di rimuovere la pellicola di plastica.

### SUGGERIMENTO

Usate la mini pressa MP403 su legno, tela, vera pelle e anche asciugamani.

- Selezionate una temperatura bassa e se necessario mettete un foglio di carta resistente al calore come extra protezione.

Posizionate il foglio tra la mini pressa e la superficie del materiale.

### Dopo l'applicazione

- Attendete 24 ore prima di lavare un capo a cui è stato applicato un disegno.
- Lavate e asciugate in asciugatrice il capo al rovescio e a bassa temperatura.
- Se il disegno si stacca dopo il lavaggio, girate il capo al contrario e stirate sul retro per applicare nuovamente il disegno.
- Non candeggiate né lavare a secco.

### Manutenzione e pulizia

- Scollegate il cavo elettrico dalla presa.
- Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio.
- Pulite con un panno umido delicatamente e asciugate con un panno morbido.
- Usate solo acqua saponata con detergente non corrosivo.
- Evitate il contatto di umidità con i componenti elettrici dell'apparecchio.
- Riponetelo l'apparecchio in un luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, conservate all'interno del suo imballo originale per evitare danneggiamenti e facilitare il trasporto.

### Smaltimento



Il simbolo del cassonetto barrato indica che in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.



Smaltite gli imballaggi negli appositi contenitori o nei punti di raccolta previsti in conformità alle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Necchi Italia srl  
Via Cancelliera, 60  
00072 Ariccia (RM) Italy