

NECCHI

Frullatore da tavolo / Countertop blender



Manuale Utente / User manual

Necchi Frullatore da tavolo / Countertop blender

Cod. NBL1055M-CB Mod. BL1055M-CB



Scan for other languages



www.necchi.it

Contenuti ITA

Capitolo 1

INFORMAZIONI GENERALI

Introduzione	2
Contenuto della confezione	2
Informazioni relative alla sicurezza	3

Capitolo 2

Vista generale	9
----------------	---

Capitolo 3

Funzionamento	10
---------------	----

Capitolo 4

Specifiche tecniche	15
---------------------	----

Capitolo 5

Avvertenze	16
------------	----

Capitolo 6

Garanzia	17
----------	----

Contents EN

Chapter 1

GENERAL INFORMATION

Introduction	22
Contents of the package	22
Safety Information	23

Chapter 2

General view	29
--------------	----

Chapter 3

Operation	30
-----------	----

Chapter 4

Technical specifications	35
--------------------------	----

Chapter 5

Warnings	36
----------	----

Chapter 6

Warranty	37
----------	----

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto NBL1055M-CB, il frullatore di NECCHI che grazie alla sua semplicità vi terrà buona compagnia in cucina .
Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare NBL1055M-CB nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

NOTA:

Questo manuale d'uso è scaricabile dal sito
<http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative al prodotto senza preventiva comunicazione

Contenuto della confezione :

- NBL1055M-CB (Fig.1)
- Manuale d'uso, sicurezza e garanzia Legale

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di prestare attenzione a queste linee guida, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le seguenti raccomandazioni o utilizza NBL1055M-CB in maniera impropria.

Prima di utilizzare NBL1055M-CB in modo sicuro ed efficiente, si prega di leggere le seguenti avvertenze:

Questo apparecchio è conforme alla direttiva LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 2011/65/EU ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

PERICOLO per i bambini

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso.
- Questo apparecchio non può essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto
- Nel caso si decida di smaltire il prodotto come rifiuto questo apparecchio, si raccomandadi renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. (Segue)

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

PERICOLO dovuto a elettricità

- Assicuratevi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinseritelo dopo ogni uso.
- Assicurarvi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica ed attendere che le parti in movimento siano ferme prima di inserire o togliere i singoli componenti o prima di eseguire la pulizia.
- **Quest'apparecchio non è concepito per esser usato continuativamente. Far raffreddare il motore ogni 2 minuti di funzionamento ininterrotto. Si richiede di lasciare spento a riposo NBL1055M-CB per almeno 10 minuti prima di riutilizzarlo.**
- Non lasciare il cavo penzolante dal bordo del tavolo o dal piano di appoggio. Non appoggiare mai il cavo o l'apparecchio su superfici calde.
- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.

PERICOLO derivante da altre cause

- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale e stabile.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Non utilizzate mai l'apparecchio in altro modo che non sia quello descritto in questo manuale.

IMPORTANTE : assicuratevi che il motore sia completamente fermo e la spina disinserita prima di accedere con le mani o altro a qualsiasi parte del frullatore

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a norma la cui tensione di rete sia conforme ai dati tecnici dell'apparecchio.

- Questo apparecchio serve a tritare . Non utilizzare l'apparecchio per tritare altri tipi di prodotti diversi da quanto indicato nella presente guida
- Non utilizzare l'apparecchio per tritare alimenti aventi un'eccessiva consistenza (NOTA: cubetti di ghiaccio si possono tritare ma si suggerisce di non eccedere in questo uso

- Non toccare mai le parti quando sono in movimento e non inserire mai le dita o utensili da cucina nell'imboccatura di riempimento.
- Le lame sono MOLTO affilate, prestare la massima attenzione durante la loro pulizia.
- Per evitare infortuni e danni all'apparecchio tenere sempre le mani e gli utensili da cucina lontani dalle lame e da parti in movimento
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- In caso di sovraccarico si può interrompere il funzionamento dell'apparecchio che può essere ripristinato solo dopo aver tolto la spina e atteso alcuni minuti il raffreddamento.
NON cercare di avviare il motore
NON cercare di raggiungere le lame con le dita.
Il motore potrà ripartire dopo che si sarà raffreddato (attendere non meno di 5 minuti)
- In caso di incaglio, togliere la spina dalla presa, aprire l'apparecchio, rimuovere l'intoppo e rimontare l'apparecchio completamente prima di reinserire la spina e di far ripartire il motore.
- NON sovraccaricare il motore
- NON far girare il motore a vuoto.

- NON IMMERGERE MAI L'APPARECCHIO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USATE UN PANNO UMIDO PER PULIRE

- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; in questo caso portatelo al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato.

VAI SU

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

- Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza o da tecnici autorizzati NECCHI in modo da prevenire ogni rischio. - Se l'apparecchio subisce una caduta non va riutilizzato prima di avere verificato l'assenza di qualsiasi danno. In caso di dubbio, rivolgersi all'assistenza.

- L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

ATTENZIONE possibili danni materiali

- **Non mettere in funzione l'apparecchio quando vi siano segni di danni visibili su di esso o sul cavo di alimentazione, oppure quando l'apparecchio è caduto per terra.**
- **Non apportare modifiche all'articolo. Anche il cavo di alimentazione non deve essere sostituito autonomamente.**
- L'uso di accessori non originali o non autorizzati compromette la sicurezza e la funzionalità e ne fa decadere la garanzia .
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- non afferrare la spina con mani umide e/o bagnate.
- Si consiglia di conservare gli imballi originali ,poiché l'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.
- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

NBL1055M-CB

Fig. 1



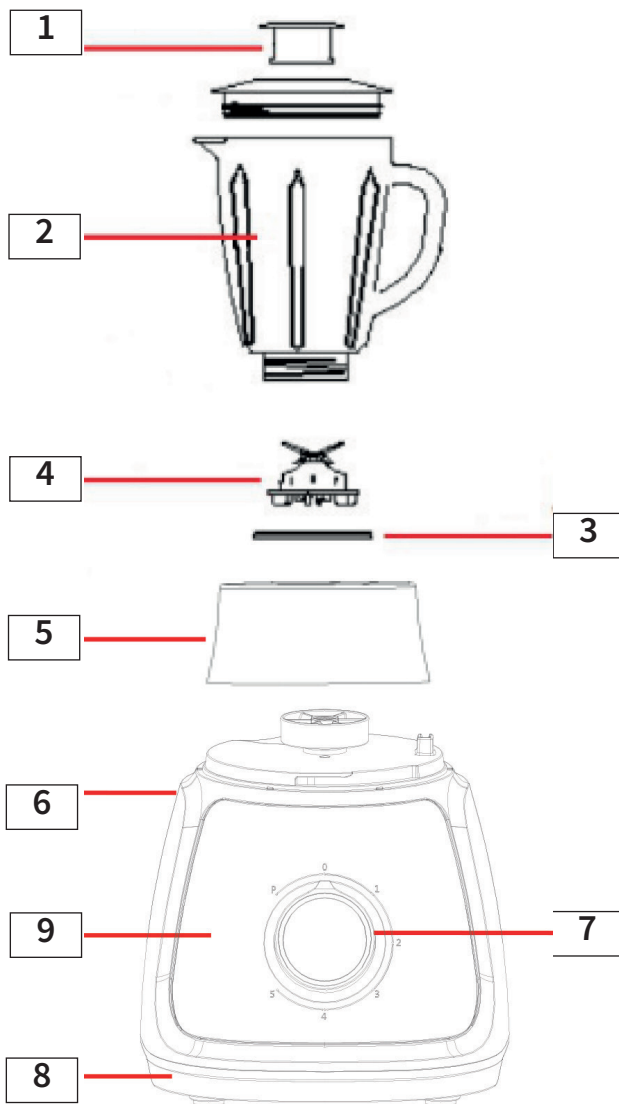


Fig. 2

1 Coperchio con foro per inserimento liquidi e tappo

2 Contenitore in vetro graduato

3 Anello di tenuta base vaso

4 lama a stella in acciaio

5 base del contenitore

6 Corpo principale con unità motore e cavo alimentazione

7 Interruttore on/off e regolazione velocità

Posizione manopola :
0 = spento
1-5 = 5 livelli differenti di velocità
P = pulsante "pulse", il motore resta acceso fino al suo rilascio (va tenuto in posizione)

8 Base di appoggio con tappini antiscivolo

9 pannello frontale di controllo

**Fig. 3**

Fig 3 ; contenitore in vetro graduato (con coperchio in plastica) al cui interno è presente la lama a stella (Fig4)

Suggerimento: NON rimuovere mai il coperchio in plastica durante il funzionamento

**Fig. 4**

Fig 4 Lama a stella in acciaio

ATTENZIONE : la lama è MOLTO tagliente e non deve mai essere toccata in movimento e anche quando fermo deve comunque essere pulita con estrema attenzione in quanto potrebbe ferirvi

COME UTILIZZARE

Prima dell'uso iniziale

1. Prima del primo utilizzo, disimballare l'apparecchio e posizionare tutte le parti su una superficie orizzontale.
 2. Il gruppo vaso (compreso il misurino, il coperchio, l'anello di tenuta 1, il vaso, l'anello di tenuta 2, il gruppo lame e la base del vaso) è già stato assemblato nell'unità motore. Smontare per lavare tutte le parti staccabili eccetto l'unità motore. Fare riferimento a quest'ultimo capitolo CURA E PULIZIA.
 3. Dopo aver pulito e asciugato accuratamente tutti i pezzi, rimontare.
 4. Capovolgere il contenitore in vetro su una superficie piana, tenendolo dalla maniglia, posizionare il gruppo lama sul fondo della base del barattolo e fissare il gruppo lama ruotandolo in senso antiorario fino a serrarlo come illustrato in Fig.5
 5. Riposizionare il gruppo vaso con la sua apertura verso l'alto. Avvolgere l'anello di tenuta 1 attorno al fondo del coperchio e posizionare il coperchio sul gruppo del vaso. Posizionare il misurino esattamente nel coperchio inserendo la piccola sporgenza su entrambi i lati della tazza nelle fessure del coperchio e ruotando la tazza in senso orario fino a quando non è ben serrata. Vedi Fig.6
 6. Infine, posizionare il vaso assemblato sull'unità motore allineando la striscia sul fondo del vaso assemblato. (Vedi Fig.7)
- Conclusione: il vostro NBL1055M-CB è ora montato in modo sicuro.

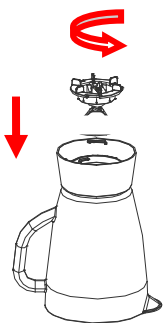


Fig.5



Fig.6

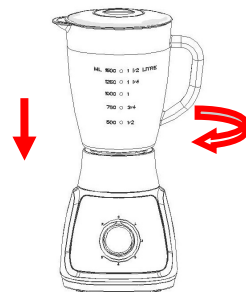


Fig.7

ATTENZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- Non usare per più di 2 minuti alla volta.
- Quando si utilizza continuamente, fermarsi e raffreddarlo per circa 10 minuti dopo ogni utilizzo.
- I prodotti devono essere introdotti nella macchina spenta

COME USARE “NBL1055M-CB ”

- Tagliare gli alimenti, quali frutta o ghiaccio (si sconsiglia un utilizzo frequente del ghiaccio) , in piccoli pezzi ed inserirli nel contenitore in plastica graduato in una quantità tale da soddisfare le vostre esigenze (il livello graduato indica la quantità in ml)

- Inserire il coperchio premendolo leggermente fino alla completa chiusura

- Chiudere il foro superiore del coperchio inserendo l'apposito tappo; durante l'uso se volete aggiungere dei liquidi, questo tappo può essere rimosso per fare l'aggiunta.

ATTENZIONE, da eseguire solo con frullatore spento

NOTA : la procedura di primo utilizzo indicata precedentemente deve essere seguita tutta con attenzione prima di usare NBL1055M-CB

- Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente elettrica.
- Mettere in funzione l'apparecchio ruotando la manopola accensione regolando la velocità come sotto:

0 = spento

Da 1 a 5 = 5 livelli di velocità crescenti (dove 1 è la velocità più bassa, 5 la velocità più alta)

P = pulsante “pulse”, il motore resta acceso fino al suo rilascio (va tenuto in posizione)

IMPORTANTE

Il frullatore NON deve essere usato per sbattere gli albumi, montare la panna, schiacciare le patate, macinare la carne, mescolare l'impasto, estrarre il succo da frutta e verdura

- I seguenti oggetti non devono mai essere posizionati nell'unità in quanto potrebbero causare danni: ossa, grandi pezzi di cibo solido, congelato o cibi difficili come le rape.

- Per tritare il ghiaccio, aggiungere fino a 6 cubetti di ghiaccio. Se è necessario più ghiaccio, rimuovere la tazza e aggiungere i cubetti uno ad uno attraverso l'apertura del coperchio.

SUGGERIMENTO : Nel caso l'apparecchio non iniziasse a funzionare, verificare il corretto montaggio di ogni parte e che la presa di alimentazione sia posizionata correttamente. (attenzione a pericoli elettrici)

- Per interrompere il funzionamento ruotare la manopola di accensione (7 Pag. 10) in posizione «0».
- Durante l'uso, è possibile aggiungere alimenti nel contenitore, sollevando il tappo (4), ma solo dopo aver spento l'apparecchio.
- Potrebbe rendersi necessario dover spengere l'apparecchio varie volte, allo scopo di rimuovere residui di cibo dalle pareti del bicchiere. Se ciò dovesse verificarsi, spengere l'apparecchio e disconnettere il cavo di alimentazione prima di agire all'interno del contenitore in vetro (**attenzione alla lama a stella che è molto tagliente**).
- Rimuovere il tappo, il coperchio e mediante l'utilizzo di un'apposita spatola, rimuovere ogni eventuale residuo dall'interno del bicchiere.
- I prodotti con un elevato contenuto di fibre (come il sedano) devono essere introdotti nella macchina dopo essere stati tagliati in pezzi di dimensioni appropriate (10-20 mm). (I prodotti con fibra particolarmente resistente devono essere posti lentamente nella macchinetta dopo essere stati tagliati pezzi di circa 20 mm).
- Lavare sempre la frutta e la verdura che si desidera tritare
- Rimuovere sempre i noccioli (prugne, pesche, ciliegie ecc.).
- La buccia leggera necessita solo di un lavaggio preventivo (mele, pere, carote, ravanelli, lattuga, cavoli, prezzemolo, spinaci, uva, fragole, sedano ecc.).

PULIZIA COMPLETA

- Posizionare l'interuttore su "0" (motore spento)
- Assicurarsi che il motore si sia fermato completamente e successivamente scollegare il cavo di alimentazione.
- Si suggerisce di non lavare le parti in lavastoviglie a parte il contenitore in vetro
- Pulire il corpo principale con un panno umido, quindi asciugare.
- Contenitore in vetro ; pulisci usando una spazzola morbida e acqua con detersivi non troppo aggressivi , quindi asciugare.

ATTENZIONE durante la pulizia dell'interno del contenitore in quanto la lama a stella che non è rimuovibile è molto tagliente

Specifiche tecniche

- Frullatore
- 5 Velocità + impulso
- Bicchiere capacità 1,5L
- Potenza 500W
- Piedini antiscivolo
- Rimozione veloce bicchiere
- Lama a stella
- Lavabile in lavastoviglie
- Facile smontaggio e pulizia
- Alimentazione: 220-240V ,50Hz

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTIVA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA

La garanzia legale

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

La garanzia di legge ha una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi.

In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4.

In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Al seguente indirizzo WEB è consultabile e scaricabile il testo degli articoli dal 128 al 134 del Codice del Consumo concernenti la Garanzia legale sopra descritta

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

La Garanzia Convenzionale aggiuntiva fornita in Italia da NECCHI

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206) , i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati

“NECCHI” che è un marchio distribuito da BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

(d’ora in poi NECCHI)fornisce al consumatore , sui telefoni da essa commercializzati in Italia , Repubblica di San Marino e Città del Vaticano , una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale :

La garanzia convenzionale riguarda

“ Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI , e relativi accessori accessori “

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita - a scelta di NECCHI - degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo :

- per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di acquisto (farà fede scontrino o fattura) , quanto agli elettrodomestici ;
- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata , quanto agli accessori venduti assieme all’elettrodomestico.

2. Esclusione dalla garanzia convenzionale :

La garanzia NON copre i difetti derivanti da :

- 1) Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso corretto del dispositivo
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali .
- 3) Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 4) Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 5) Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, ad alta tensione, corrosione, ossidazione.

Inoltre , come si è già detto , la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

3. A chi rivolgersi per l' erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale

Il Consumatore dovrà rivolgersi direttamente al servizio di assistenza incaricato da NECCHI i cui riferimenti sono reperibili al seguente indirizzo :

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto .

4. Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo

<http://www.necchielettrodomestici.it/> accedendo all'area ASSISTENZA PRIVATI e sono dal medesimo scaricabili.

FRULLATORE



La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

e disponibile all'indirizzo

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

Fabbricato in Cina da

“NECCHI” è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)



EN



BLENDER

USER MANUAL

NBL1055M-CB

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing **NBL1055M-CB**, the NECCHI table BLENDER which, thanks to its simplicity, will keep you happy in the kitchen

Please read this manual carefully in order to use NBL1055M-CB in the best way, and to keep it for future use.

NOTE:

this user manual can be downloaded from
<http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI reserves the right to make improvements to the product without prior notice

Package contents:

-NBL1055M-CB(Fig.1)

- User manual, security and legal guarantee

SECURITY INFORMATION

ATTENTION: Please pay attention to these guidelines, as the manufacturer assumes no responsibility if the user does not follow the following recommendations or uses NBL1055M-CBimproperly.

Before using NBL1055M-CB safely and efficiently, please read the following warnings:

This device complies with the LVD Directive 2014/35 / EU, EMC 2014/30 / EU, 2011/65 / EU and al Regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials in contact with food.

DANGER for children

- This product may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with poor experience and knowledge only if they are supervised by an adult and have been instructed by an adult about safe use of the product and provided that they include the risks that would incur an improper use of the product.
- This appliance can not be used by children. Keep the appliance and the its cord out of the reach of children.
- Children must not play with the appliance. The cleaning and maintenance of the product must not be carried out by children unless they are more than 8 years old but always under the supervision of an adult

- If you decide to dispose of the product as waste, you are recommended to make it inoperative by cutting off the power cord. It is also recommended to make those parts of the appliance harmless, especially for children who may use the appliance for their games.
- The packaging elements must not be left within reach of children as they are potential sources of danger.

DANGER due to electricity

- Make sure that the electrical voltage of the appliance corresponds to that of your electricity supply.
- Do not leave the appliance unattended when connected to the mains; unplug it after each use.
- Make sure you always keep your hands dry before using or adjusting the switches on the unit or touching the power plug and connections.
- Even when the appliance is not in use, unplug the appliance and wait for the moving parts to stop before inserting or removing individual components or before cleaning.
- This appliance is not designed to be used continuously. Allow the engine to cool down every 2 minutes of uninterrupted operation. It is required to leave off NBL1055M-CB at rest for at least 10 minutes before using it again.

- Do not leave the cord hanging from the edge of the table or the table top. Never place the cord or appliance on hot surfaces.
- In case of use of electric extensions, the latter must be adapted to the power of the appliance, in order to avoid dangers to the operator and to the safety of the environment in which it operates. Incorrect extensions may cause malfunctions.

DANGER resulting from other causes

- Do not place the appliance on or near heat sources.
- During use place the appliance on a horizontal and stable surface.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun, etc ...).
- Make sure that the electric cable does not come into contact with hot surfaces.
- Never use the appliance in any way other than that described in this manual.

IMPORTANT: make sure the engine is completely stopped and the plug disengaged before accessing any part of the blender with your hands or anything else

- This appliance is used for mincing. Do not use the appliance to crush other types of use other than what is indicated in this guide

- Do not use the appliance to mince foods with an excessive consistency (NOTE: ice cubes may be minced but it is suggested not to exceed this use)
- Never touch the parts when they are moving and never put your fingers or kitchen utensils in the filler neck.
- The blades are VERY sharp, pay close attention when cleaning.
- Always keep hands and kitchen utensils away from blades and moving parts to avoid injury or damage to the appliance
- Do not use the appliance barefoot.
- In case of prolonged use or overload, the product could be equipped with a protector that avoids damage by disconnecting the power supply to the motor. If this happens, wait a few minutes for the engine to cool down, also removing the plug from the socket. DO NOT attempt to start the engine, DO NOT attempt to reach the blades with your fingers. The engine can start again after it has cooled (wait no less than 5 minutes)
- In case of a problem, remove the plug from the socket, open the appliance, remove the hitch and reassemble the appliance completely before plugging it in again and restarting the engine.
- DO NOT overload the engine
- DO NOT run the engine at no load.

- NEVER IMMERSE THE APPLIANCE, THE PLUG AND THE ELECTRIC CABLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS, USE A WET CLOTH FOR CLEANING
- Do not use the appliance if the electric cable or the plug are damaged, or if the appliance itself is faulty; in this case take it to the nearest Authorized Service Center. GO UP
<https://www.nordmende-electronics.it/it/assistenza-privati.html>
- All repairs, including the replacement of the power cord, must be performed only by the Service Center or by NORDMENDE authorized technicians in order to prevent any risk. - If the appliance is dropped, it must not be reused before checking for the absence of any damage. If in doubt, contact assistance.
- The appliance is designed for DOMESTIC USE ONLY and must not be used for commercial or industrial use.


CAUTION possible material damage

- **Do not operate the appliance when there are signs of visible damage on it or on the power cord, or when the appliance has fallen to the floor.**
- **Do not make changes to the article. The power supply cable must not be replaced autonomously.**
- The use of non-original or unauthorized accessories compromises safety and functionality and makes the warranty void.
- To unplug, hold it directly and unplug it from the wall socket. Never unplug it by pulling it by the cord.
- do not hold the plug with wet or damp hands.
- It is advisable to keep the original packaging, as the free assistance is not provided for failures caused by improper packaging of the product at the time of shipment to an authorized Service Center.
- If you decide to dispose of this appliance as a waste, it is recommended to make harmless those parts of the appliance that may be dangerous, especially for children who may use the appliance for their own games.

NBL1055M-CB

Fig. 1



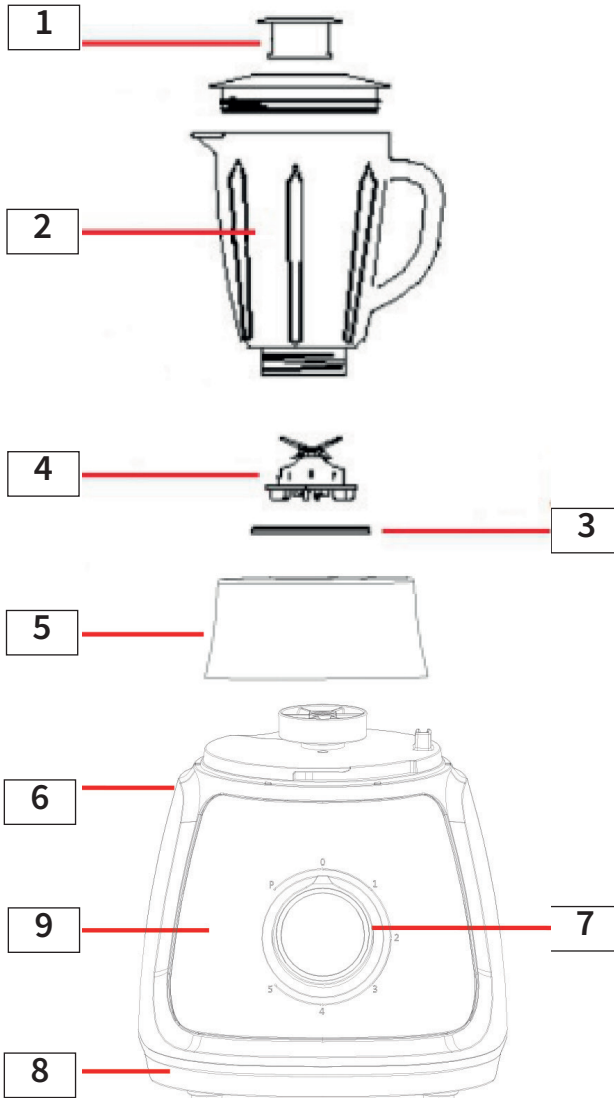

1 Lid with hole for inserting liquids and cap

2 Graduated glass container

3 Base ring sealing ring

4 steel star blade

5 container base

6 Main body with motor unit and power cable

7 On / off switch and speed regulation
Knob position:
0 = off
1 -5 = speed level (1=low speed 5 = high speed
P = "pulse" button, the motor remains on until it is released (must be held in position)

8 Support base with non-slip caps

9 Front panel

Fig. 2

Fig. 3



Fig 3; graduated glass container (with plastic lid) with a star blade (Fig4)
TIP : Do not remove the plastic cover mail during operation

Fig. 4



Fig 4 Steel star blade

ATTENTION: the blade is **VERY** sharp and must not be touched moving and even when stationary must still be cleaned very carefully as it may hurt you

HOW TO USE

Before initial use

1. Before first use, unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.
2. The pot assembly (including the measuring cup, the lid, the sealing ring 1, the pot, the sealing ring 2, the blade unit and the pot base) has already been assembled in the motor unit. Disassemble to wash all detachable parts except the motor unit. Refer to this last chapter CARE AND CLEANING.
3. After thoroughly cleaning and drying all the parts, reassemble.
4. Turn the glass container upside down on a flat surface, holding it by the handle, position the blade unit on the bottom of the base of the can and fix the blade unit by turning it anticlockwise until it is tightened as shown in Fig.5
5. Reposition the pot group with its opening upwards. Wrap the sealing ring 1 around the bottom of the lid and place the lid on the pot assembly. Position the measuring cup exactly in the lid by inserting the small protrusion on both sides of the cup into the slots in the lid and turning the cup clockwise until it is tightly closed. See Fig. 6
6. Finally, place the assembled vessel on the motor unit by aligning the strip on the bottom of the assembled vessel. (See Fig. 7
Conclusion: your NBL1055M-CB is now securely mounted.

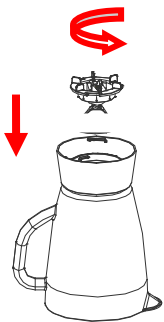


Fig.5



Fig.6

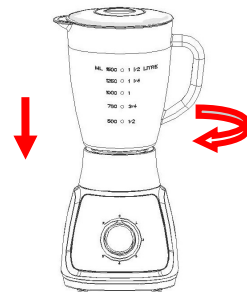


Fig.7

ATTENTION DURING OPERATION

- Do not use for more than 2 minutes at a time.
- When using continuously, stop and cool it for about 10 minutes after each use.
- The products must be introduced into the switched off machine

HOW TO USE “NBL1055M-CB”

- **Cut the food, such as fruit or ice (frequent use of the ice is not recommended)**, into small pieces and insert them in the plastic graduated container in an amount that meets your needs (the graduated level indicates the quantity in ml)
- Insert the cover by pressing it lightly until it is completely closed
- Close the top hole of the lid by inserting the appropriate cap; during use if you want to add liquids, this cap can be removed to make the addition.

ATTENTION, to be performed only with the mixer turned off

NOTE: the first use procedure indicated above must be followed carefully before using the NBL1055M-CB

- Insert the power plug into an electrical outlet.
- Put the appliance into operation by turning the ignition knob and adjusting the speed as below:

0 = off

1 to 5 = 5 increasing speed levels (where 1 is the lowest speed, 5 the highest speed)

P = “pulse” button, the motor remains on until it is released (must be held in position)

IMPORTANT

The blender should NOT be used to beat egg whites, whip cream, mash potatoes, grind meat, mix dough, extract juice from fruits and vegetables

- The following objects must never be placed in the unit as they could cause damage: bones, large pieces of solid, frozen food or difficult foods such as turnips.
- To crush the ice, add up to 6 ice cubes. If more ice is needed, remove the cup and add the cubes one by one through the lid opening.

TIP:

If the appliance does not start working, check the correct assembly of each part and that the power supply socket is correctly positioned. (beware of electrical hazards)

- To interrupt operation, turn the ignition knob to position «0».
- During use, it is possible to add food to the container by lifting the cap (4), but only after turning off the appliance.
- It may be necessary to switch the appliance off several times, in order to remove food residues from the walls of the glass. If this should occur, turn off the appliance and disconnect the power cable before acting inside the glass container (be careful of the star blade which is very sharp).
- Remove the cap, the lid and by using a special spatula, remove any residue from inside the glass.
- Products with a high fiber content (such as celery) must be introduced into the machine after being cut into pieces of appropriate size (10-20 mm). (Products with particularly resistant fiber must be placed slowly in the machine after pieces of about 20 mm have been cut).
- Always wash the fruit and vegetables you want to chop
- Always remove the stones (plums, peaches, cherries etc.).
- The light skin only needs a preventive wash (apples, pears, carrots, radishes, lettuce, cabbage, parsley, spinach, grapes, strawberries, celery etc.).

COMPLETE CLEANING

- Position the switch on “0” (engine off)
- Make sure that the engine has stopped completely and then unplug the power cable.
- It is recommended not to wash the parts in the dishwasher apart from the glass container
- Clean the main body with a damp cloth, then dry.
- Glass container; clean using a soft brush **and water with mild detergents, then dry.**

ATTENTION when cleaning the inside of the container as the star blade that cannot be removed is very sharp

Technical specs

- Mixer
- 5 Speed + pulse
- 1.5L capacity beaker
- Power: 500W
- Suction cups
- Star-shaped blade
- Dishwasher safe
- Easy disassembly and cleaning
- Power supply: 220-240V, 50Hz,

INFORMATION ON DISPOSAL OF UNITS

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled to the local collecting points or given back to retailer when you buy a new product, in a ratio of one to one (or one to zero if the external dimension is less than 25 cm) pursuant to European Directive 2012/19/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.



For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

The unlawful disposal of the product carries a fine according to the legislation currently in force.

LEGAL WARRANTY AND ADDITIONAL CONVENTIONAL WARRANTY ON PRODUCTS MARKED BY NECCHI IN ITALY

The legal guarantee The products marketed by NECCHI are covered by the free legal guarantee provided for consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206).

The statutory guarantee has a duration of n. 24 months from the date of delivery to the consumer as understood above and is provided by the seller, ie the person who supplied the product, to which the consumer must therefore contact.

By virtue of the statutory warranty, the consumer can ask the seller, at his choice, (1) to repair the asset or (2) to replace it, without expenses in both cases, unless the remedy requested is objectively impossible or excessively burdensome with respect to the other, as regulated by the Art. 130 paragraph 4.

Alternatively, if one of the following situations occurs, the consumer can request, at his choice, (3) a reasonable price reduction or (4) the termination of the contract:

- a) repair and replacement are impossible or excessively burdensome;
- b) the seller has not repaired or replaced the goods within a reasonable period;
- c) the replacement or repair previously carried out has caused considerable inconvenience to the consumer.

In determining the amount of the reduction or the sum to be repaid, the use of the asset is taken into account.

The text of articles 128 to 134 of the Consumer Code concerning the legal guarantee described above can be consulted and downloaded at the following WEB address.

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

The additional Conventional Guarantee provided in Italy by NECCHI Spa

In addition to the legal guarantee of the seller provided for in favor of consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206), whose rights granted to consumers remain however still and without prejudice,

NECCHI, BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

(from now on NECCHI) provides the consumer, on the telephones it sells in Italy, the Republic of San Marino and the City of the Vatican, its own conventional guarantee as defined below:

1. Object and duration of the conventional guarantee:

The conventional guarantee concerns

“All models of household appliances marketed by NECCHI and related accessories”

The conventional guarantee consists in the free repair and / or replacement - at the choice of NECCHI - of the household appliances and related accessories sold together with the resulting non-compliant household appliances or materials during the following periods of time:

- for a period of 24 (twenty-four) months starting from the date of purchase (will be valid as receipt or invoice), as for household appliances;
- for a period of 6 (six) months starting from the date of purchase, as determined above, with regard to accessories sold together with the appliance.

2. Exclusion from the conventional guarantee:

The warranty does not cover defects arising from:

- 1) Failure to follow the instructions for correct use of the device
- 2) Connection to devices not supplied and / or use of non-original batteries and / or accessories.
- 3) Modifications or repairs carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 4) Modification, regulation or alteration of software or hardware carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 5) Damage to the product resulting from bad weather (such as lightening), fire, humidity, infiltration of liquids or food, chemicals, file downloads, accidental events, high voltage, corrosion, oxidation.

Moreover, as already mentioned, the conventional guarantee does not cover the product and related accessories that are not placed on the Italian market, in the Republic of San Marino or Vatican City by NECCHI.

3. To whom to contact for the provision of the Conventional Guarantee service

The Consumer must contact directly the assistance service appointed by NECCHI whose references can be found at the following address:

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

. Alternatively, the Consumer may contact the assistance service through the retailer where he purchased the product.

4. Availability of these Conventional Warranty conditions

These Conventional Warranty conditions are published on the WEB site at the following address

<http://www.necchielettrodomestici.it/> the PRIVATE ASSISTANCE area and are downloadable from the same.

BLENDER

NBL1055M-CB

The full text of the EU Compliance Statement is available at the following Internet address:

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

MADE IN CHINA BY

NECCHI” by BTV- Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44,
Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)